


easee

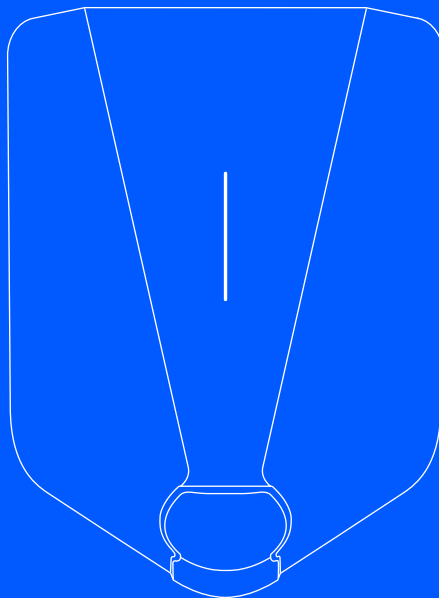

NO Installatørveiledning

Easee One

Innledning

Les veiledningen Viktig produktinformasjon i produktemballasjen eller på support.easee.com før du installerer produktet.

Installasjon og bruk av produktet krever en mobilenhet med internettforbindelse.

ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER

En advarsel indikerer en tilstand, fare eller usikker bruk som kan resultere i alvorlig personskade eller død.

En forsiktighetsregel indikerer en tilstand, fare eller usikker bruk som kan resultere i mindre alvorlig personskade eller skade på produktet.

ADVARSEL

Dette produktet skal bare installeres, repareres eller vedlikeholdes av en autorisert elektriker. Alle gjeldende lokale, regionale og nasjonale forskrifter for elektriske installasjoner må overholdes.

MERKNAD


PIN-kode: PIN-koden kreves for installasjon og er plassert på forsiden av Chargeberryen. Det anbefales å oppbevare PIN-koden trygt for framtidig referanse, f.eks. inne i sikringsskapet.

Personvern

Easees laderoboter er IoT-enheter. Det vil si at når du installerer og kobler laderne til internett, deler laderobotene automatisk data med Easee Cloud (eid av Easee ASA). Slik sikres Easees overvåking av ladernes trygghet, sikkerhet og stabilitet gjennom hele livsløpet. Som et resultat av dette vil enkelte persondata, som bruksmønstre, anleggsinnstillinger og enhetsidentifikatorer, bli behandlet med hensikt å forsyne laderne med smartfunksjoner. Ved å ta i bruk våre ladere samtykker du til innsamlingen og behandlingen av enkelte persondata i tråd med vår personvernerklæring og gjeldende lovgivning for personvern. Dersom du ikke ønsker at dataene dine skal overføres til Easee Cloud, råder vi deg til


å stanse all bruk av Easees ladere umiddelbart. For mer informasjon, vennligst referer til Easees Personvernerklæring (<https://easee.com/no/personvern/>), den er tilgjengelig på nettsiden vår.

Produktoversikt

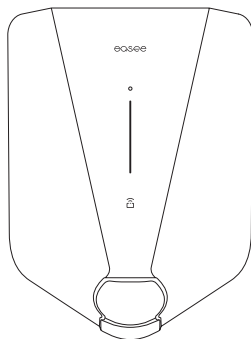


Frontdeksel

Beskytter elektronikken mot ekstern påvirkning.

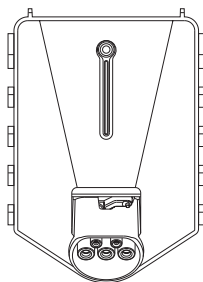

Chargeberry

Inneholder elektronikken som gjør at kjøretøyet kan lades.

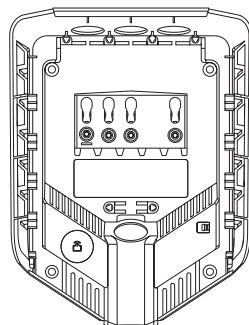

Bakplate

For å koble til og få kontakt med ladeinfrastrukturen.

Installeringssett



Strekkavlastning
x 2



Blindplugg
x 3



Tetningsplugg
x 2



x 5



x 4

Verktøy



x 1

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Dimensjoner	256 x 193 x 106 mm (H x B x D)
Veggmontering	c/c 160 x 125 mm (H x B)
Driftstemperatur	-30 °C til +50 °C
Vekt	1.5 kg

Sensorer og indikatorer

Lysstripe med lysdioder som viser statusen til laderen
Berøringsknapp
Temperatursensorer i alle hovedkontakter

Lading

Ladeeffekt	1,4-7,4 kW 6 A-32 A 1-fase
Tilkoblingspunkt	Type 2-kontakt (IEC 62196-2)
Antall faser	1
Spennning	230 V AC (±10 %)
Nettfrekvens	50/60 Hz
Lastbalansering på opptil 3 enheter per kurs	
Innebygd eneramåler (±2 %)	

Tilkoblinger

Innebygd eSIM (LTE Cat M1/2G/GPRS)
WiFi 2,4 GHz b/g/n-tilkobling
Easee Link RF™
Styr ladingen via Easee App
RFID-/NFC-leser
OCPP 1.6J via vårt API
Bluetooth BLE 4.2

Beskyttelse

Integrert beskyttelse for åpen/bruddfeiltilstand i strømforsyningens PEN-leder i henhold til BS 7671:2018/A1:2020

Innebygd jordfeilbryter (30 mA AC / 6 mA DC) i henhold til EN 61008-1 og IEC 62955

Beskyttelsesgrad	IP54 (bakplaten er IP22 uten deksel)
------------------	--------------------------------------

Slagfasthet	IK10
-------------	------

Isolasjonsklasse	I
------------------	---

Overspenningskategori	III
-----------------------	-----

Installasjon

Nettsystem for installasjon	TT, TN-S, TN-C, TN-CS og IT
-----------------------------	-----------------------------

Installasjonssikring	Maks. 40 A overbelastningsvern.
----------------------	---------------------------------

Ledertverrsnitt	opptil 16 mm ² (enkel kabel)/ opptil 10 mm ² (parallellkobling)
-----------------	--

Kabeldiameter	8-22 mm
---------------	---------

Strammemoment på terminaler	5 Nm
-----------------------------	------

Avmantlingslengde	12 mm
-------------------	-------

Planlegging av installasjonen

Før du starter installasjonen, er det viktig at du vurderer nåværende og fremtidige ladebehov, slik at anlegget enkelt kan utvides i fremtiden.

Hvis flere Laderoboter er koblet til samme kurs, fordeles den totale strømmen dynamisk mellom dem. De tilkoblede Laderobotene kommuniserer trådløst med hverandre, og sikrer at kursen ikke blir overbelastet. Maksimal ladestrøm stilles inn under konfigurasjonen.

For et optimalt resultat

- Vi anbefaler alltid en 3-faseinstallasjon hvis mulig, for å gjøre den fremtidssikker.
- Bruk det største godkjente kabelvernsnittet hvis mulig (se [Tekniske spesifikasjoner](#)).
- Vurder å installere Easee Ready-bakplater hvis det planlegges å anskaffe flere Laderoboter i fremtiden.
- For å unngå overbelastning av bygningens hovedsikring, kan Easee Equalizer brukes til dynamisk lastbalansering. Maksimal strømverdi kan også stilles inn etter behov under konfigurasjonen.

Spesielle merknader for Easee One

- Easee One er spesielt utviklet for å overholde klausul 722.411.4.1 i BS 7671:2018 A1 (British Standard). Den inkluderer en beskyttelsesmekanisme for å koble fra kjøretøyet fullstendig i tilfelle en indikasjon på en ødelagt PEN-leider oppdages.
- Hvis ladeinfrastrukturen inkluderer mer enn én Laderobot, blir Laderoboten som først konfigureres Master på sin kurs.
- Hvis mer enn 2 enheter er installert, bør masteren være plassert midt i installasjonen (hvis mulig) for optimal Easee Link-kommunikasjon.

Huset ditt, strømmettet og elbilen

Laderoboten tilpasser seg automatisk strømmettet, elbilen og kapasiteten til den elektriske installasjonen. I tabellen kan du se hvilken ladeeffekt du kan forvente av installasjonen og situasjonen din. Tabellen er kun ment å være veiledende.

FORSIKTIG

Installasjonstype samt kabelvernsnitt må bestemmes av en sertifisert elektriker i henhold til gjeldende lokale, regionale og nasjonale forskrifter for elektriske anlegg.

Veiledende sikringsverdi for kursen	Nominell innstilling på Laderoboten ¹	1 fase, 230 V TT / TN-S2 / IT 230V
Ampere (A)	Ampere (A)	Effekt (kW)
10	8	1,8
16	13	3
20	16	3,7
25	20	4,6
32	25	5,8
40	32	7,4

¹ Beskyttelsesgrense basert på maks 80 % av sikringsverdien kan settes i Installer-appen.

² Eksempel for 230 V TT / IT / TN-S, avvikende verdier for andre netttyper.

Hengelås

Det er mulig å låse elektronikken med hengelås. Dette vil skape et ekstra lag med sikkerhet (hengelås er ikke inkludert).

Maksimum total høyde på låsen	56 mm
Bøylehøyde (ytte dimensjoner)	19 - 20 mm
Bøyletykkelse	3.2 - 4 mm

Jordfeilvern (RCD)

- Et jordfeilvern er integrert i Laderoboten.
- Vernet vil bryte strømmen dersom det detekterer en reststrøm som overstiger 6mA DC eller 30mA AC.
- Frakoblingstiden er i henhold til EN 61008-1 og IEC 62955.
- Jordfeilvernet testes automatisk mellom hver ladeøkt eller minst hver 24. time.
- For manuell oppstart av RCD-testen, se Installer App.
- Det integrerte jordfeilvernet har ingen innflytelse på funksjonen til eksterne beskyttelsesenheter.
- Et eksternt jordfeilvern er nødvendig når minst ett av forholdene nedenfor er identifisert:
 - Installasjonen inkludert kabel, koblingsbokser osv. omfatter komponenter med kun grunnleggende isolasjon (Klasse I).
 - Annet elektrisk utstyr bortsett fra Easee One, inkludert lamper og stikkontakter, er koblet til kursen.
 - Eventuelle andre forhold som er oppdaget av den autoriserte installatøren krever et eksternt jordfeilvern.
- Det interne jordfeilvernet (RCD) anses å gi nødvendig jordfeilbeskyttelse for både AC- og DC-lekkasjestrøm når alle vilkårene nedenfor er oppfylt:
 - Installasjonen, inkludert kabel, koblingsbokser osv., utføres utelukkende med komponenter som gir dobbel eller forsterket isolasjon (Klasse II).
 - Ikke noe annet elektrisk utstyr bortsett fra Easee One, inkludert lamper og stikkontakter, er koblet til kursen.
 - Ingen andre forhold oppdaget av den autoriserte installatøren krever et eksternt jordfeilvern.


Installasjons- veiledning

ADVARSEL

Slå av strømmen før du starter installasjonen.
Vær ekstremt forsiktig, og følg instruksjonene
nøyte.

1 Laderobot Åpning

1. Bøy ned den nedre delen av gummidekselet, og før de to endene av det medfølgende verktøyet inn i de to åpningene nederst på frontdekselet.
2. Trekk i verktøyet til frontdekselet løsner, og fjern dekselet.
3. Ta tak i Type 2-kontakten og skyv bestemt oppover til Chargeberryen løsner.

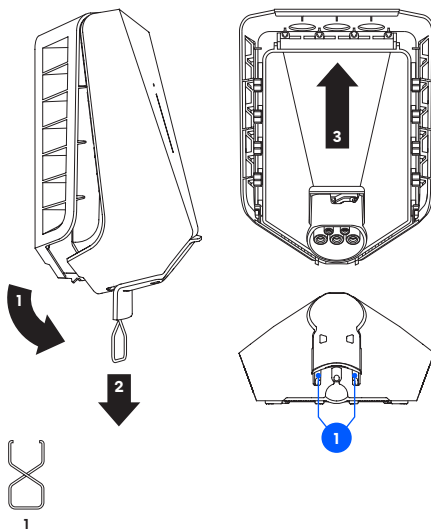

2 Bakplate

Montering


1. Slå av strømmen før du fortsetter installasjonen.
2. Fest bakplaten til en vegg eller konstruksjon med tilstrekkelig bæreevne ved hjelp av de fire skruene som følger med monteringssettet. Bruk passende monteringsplugger, og følg den anbefalte installasjonshøyden.

FORSIKTIG

Installasjonsveggen må dekke hele baksiden av produktet.

MERKNAD


Hvis du skal installere flere bakplater, vil dette være et godt tidspunkt for å montere dem.

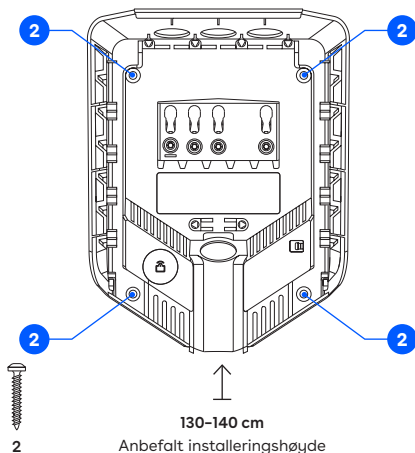

3 Bakplate

Forberedelse

1. Tilpass tetningspluggen slik at den passer til kabelen. Hullet bør være litt mindre for å sikre god tetning.
2. Før kabelen inn gjennom ett av de fire kabelinnføringshullene, og fest den til bakplaten med strekkavlastningen som følger med.
3. Lukk alle kabelinnføringer som ikke er i bruk med de medfølgende blindpluggene.

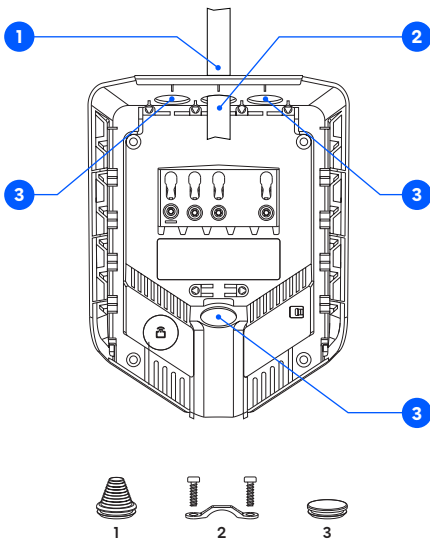

4 Bakplate



Kabling

1. Avisoler 12 mm på de individuelle ledningene. Hvis kablen har fleksible ledere, anbefales det å bruke endehylser for å unngå løse kordeler. Bruk riktig verktøy for å presse på hylsene.
2. Trekk til skruene i terminalen med et strammemoment på 5 Nm.



MERKNADER

- Når du kobler flere bakplater parallelt, fungerer hver terminal som et koblingspunkt for tilstøtende bakplater. Alle bakplater må kobles med samme faserekkefølge. Eksterne koblingsbokser eller flatkabler kan brukes hvis dette er mer praktisk.
- Det anbefales å følge de eksisterende fargekodene som brukes i installasjonen. Avhengig av nasjonale standarder, kan fargene på kablene variere fra illustrasjonene. Illustrasjonene i denne manualen følger standarden IEC 60446.
- Før du slår på strømmen, må du sørge for at ledningene er riktig tilkoblet og godt strammet til. Test dette ved å trekke i hver ledning.
- Koble aldri jordleder til både PE- og PEN-terminalen.
- PME-systemer er vanlige på det britiske markedet. Denne konfigurasjonen finnes mest sannsynlig ikke i EU. Ta kontakt med din lokale nettoperatør hvis du har spørsmål.

TT / IT / TN-S-nett

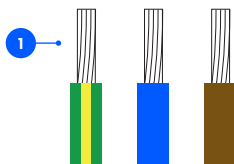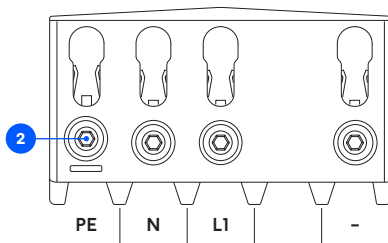

TN-CS-nett (PME)

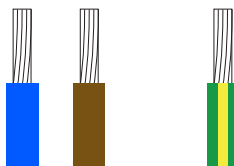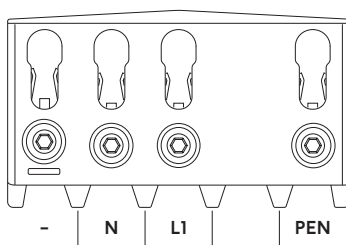

5 Bakplate Installasjon

1. Skann QR-koden for å laste ned Easee Installer-appen og opprette en gratis konto.

MERKNAD

Telefonen din må støtte Bluetooth eller NFC.

2. Velg én av de to anleggskonfigurasjonene i Installer App:

Opprett et nytt anlegg: Hvis dette er et helt nytt ladeanlegg, velger du «Opprett et nytt anlegg». Angi installasjonsdetaljene, følg instruksjonene på skjermen og les deretter videre i denne veiledningen.




easee.com/installer-app

Oppdater eksisterende anlegg: Hvis dette anlegget allerede har én eller flere Laderoboter installert, eller hvis det er opprettet av en operatør (Easee Charge), velger du «Oppdater eksisterende anlegg» og søker etter anleggsadressen. På «Anleggsoversikt» velger du kursen du vil at bakplaten skal være en del av, og velger «Legg til en annen bakplate». Følg instruksjonene på skjermen, og les deretter videre i denne veiledningen.

MERKNAD

Hvis ladekursene involverer mer enn én Laderobot, blir bakplaten som er konfigurert først Master til hele ladeinfrastrukturen. For å oppnå best mulig kommunikasjonsflyt, bør den midterste bakplaten konfigureres først.


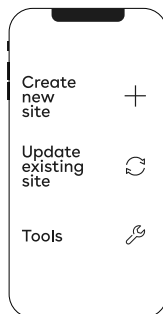


6 Chargeberry Festing

⚠ ADVARSEL

Isolasjonstesting bør utføres før en Chargeberry installeres i bakplaten. Testing av kursisolasjonen med Chargeberryen installert i bakplaten kan skade elektronikken eller påvirke avlesningen negativt.

1. Slå på strømmen. Terminalene på bakplatene er nå strømførende.
2. Plasser Chargeberryen slik at den passer inn i sporene på bakplaten plassert i midten av installasjonen.
3. Når Chargeberryen er plassert i sporene, trykker du den bestemt nedover til du hører et klikk.

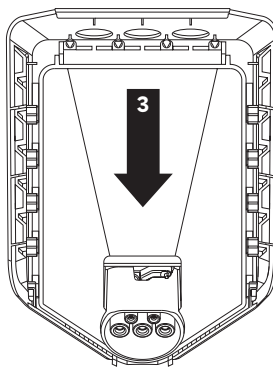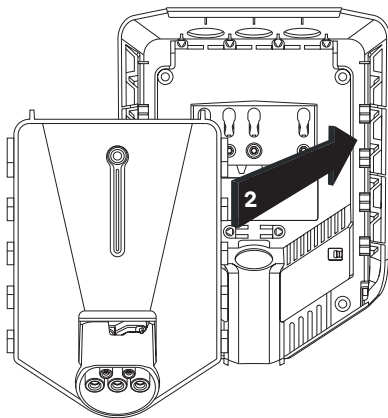



«KLIKK!»

7 Frontdeksel Lukking


Før du lukker frontdekselet, er det mulig å låse Chargeberryen med en hengelås (se [Planlegging av installasjonen](#)).

1. Heng frontdekselet øverst på bakplaten og la det falle på plass.
2. Trykk deretter nederst på frontdekselet til du hører et klikk.
3. Bøy nedre del av gummidekselet nedover.
4. Skru inn låseskruen på undersiden av laderen for å feste frontdekselet.
5. Lukk gummidekselet. Hvis kabelen settes inn fra bunnen, kan du kutte et tilsvarende hull i gummidekselet for å sikre en pen installasjon.


Laderboten din er nå klar til bruk!

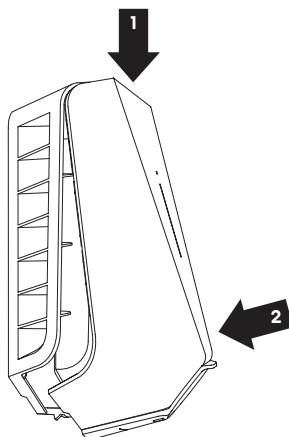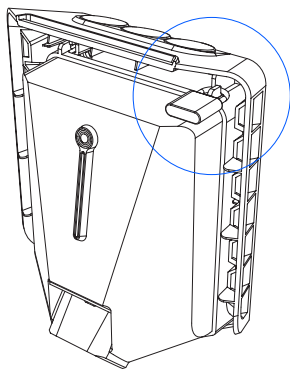

«KLIKK!»

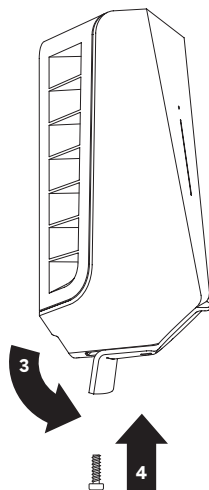

Funksjoner

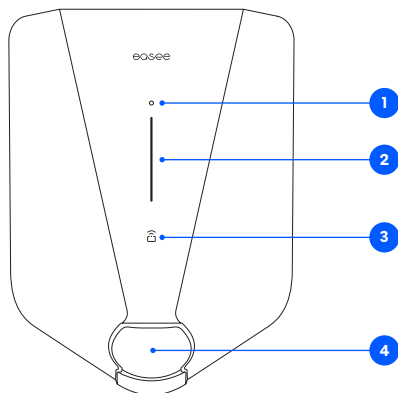

1. **Berøringsknapp:** Berøringsknappen brukes til å aktivere Bluetooth. Hvis du kobler til Bluetooth i appen, kan laderen driftes lokalt når internett ikke er tilgjengelig. Les mer om det lokale grensesnittet på: easee.com/support/bt
2. **Lysstripe:** Lysstripen formidler statusen til Laderoboten til enhver tid. (Se [Laderobotens grensesnitt](#)).
3. **RFID-område:** Den integrerte RFID-leseren aktiverer tilgangskontroll til Laderoboten og identifisering av ulike brukere. Du kan bruke den til å låse opp laderen med en Easee Key. Sjekk kunnskapsbasen vår på support.easee.com for flere detaljer om hvordan du kan legge til og administrere dine Easee Keys.
4. **Type 2-kontakt:** Type 2-kontakten er helt universell, og lar deg lade alle typer elektriske kjøretøy med riktig ladekabel. I tillegg er det mulig å låse ladekabelen permanent, så du ikke trenger å bekymre deg for at den blir stjålet.

MERK: Adaptere skal ikke brukes på laderen eller ladekabelen. Ladekabelen må ha passende kontakter i begge ender.

Laderobotens grensesnitt

Lysbeskrivelse	Status
Hvitt – konstant lys, bare nederst 2 lysdioder – Master / 1 lysdiode – sekundære enheter	Standby
Hvitt – konstant lys	Bil tilkoblet
Hvitt – pulserende lys	Lading pågår
Blått – konstant lys	Smartlading aktivert (bil tilkoblet)
Blått – pulserende lys	Smartlading pågår
Ved oppstart tennes lysdiodene én etter én. Når laderen oppdateres, vil en eller flere lysdioder blinke grønt mens dette pågår.	Oppdaterer programvare (oppdatering kan ta opptil 30 minutter) OBS! Bilen må kobles fra før en programvareoppdatering kan fullføres.
Hvitt – blinkende lys	Venter på autentisering med en RFID-brikke. Hold RFID-brikken mot RFID-området på Laderoboten for å autentisere og starte ladingen.
Hvitt – raskt blinkende lys	RFID-brikke mottatt (venter på nøkkelverifisering)
Rødt – blinkende lys, med varsellyder	⚠ ADVARSEL Kritisk feil! Slå av strømmen og fjern ladekabelen fra laderoboten. Strømmen kan deretter slås på igjen om nødvendig. Det blinkende røde lyset fortsetter, men varsellyden stopper når ladekabelen kobles fra. Laderen er sperret for videre bruk, kan ikke tilbakestilles og må skiftes ut. Kontakt kundestøtte.
Rødt – blinkende lys	⚠ ADVARSEL Kritisk feil! Laderen er sperret for videre bruk, kan ikke tilbakestilles og må skiftes ut. Kontakt kundestøtte.
Rødt – konstant lys	Generell feil. Koble fra ladekabelen og koble den til Laderoboten igjen. Hvis det røde lyset vedvarer, kan du sjekke Easee App eller vår kunnskapsbase ³ for mer informasjon.
Rødt – konstant lys, med advarsellyder	Ødelagt PEN-leder oppdaget eller ledninger er koblet feil. Kontakt en autorisert elektriker.

³ Eases offentlige kunnskapsbase finner du på support.easee.com.

Lysbeskrivelse	Status
Rødt – pulserende lys	Laderoboten har målt unormal temperatur og har gått i sikker modus. Gå til kunnskapsbasen vår ³ for mer informasjon.
Hvitt – blinkende lys, bare i bunnen	Laderoboten søker etter Master-enheten. Kontroller statusen til masteren. For mer informasjon, se kunnskapsbasen vår ³ .
Gult – blinkende lys, bare i bunnen	Laderoboten venter på å bli konfigurert. Kontakt en autorisert elektriker.

³ Easees offentlige kunnskapsbase finner du på support.easee.com.

Informasjonen i dette dokumentet er kun til informasjonsformål, er gitt som den er, og kan endres uten varsel. Easee ASA inkludert dets datterselskaper påtar seg ikke noe ansvar for riktigheten eller fullstendigheten av informasjonen og illustrasjonene, og er ikke juridisk eller på annen måte ansvarlig for dine vurderinger, avveininger, beslutninger eller fravær av slike, eller annen bruk av informasjonen i dette dokumentet.

Ingen del av denne publikasjonen kan republiseres, reproduseres, overføres eller gjenbrukes i noen annen form, på noen måte eller i noe format, for din egen eller tredjeparts bruk, med mindre annet er skriftlig avtalt med Easee eller dets datterselskaper. Enhver tillatt bruk skal alltid gjøres i samsvar med god praksis og sikre at ingen skade kan påføres Easee, eller ved å villede forbrukeren.

Easee og Easee-produkter, produktnavn, varemerker og slagord, enten de er registrert eller ikke, er Easees åndsverk og kan ikke brukes uten Easees skriftlige tillatelse på forhånd. Alle andre nevnte produkter og tjenester kan være varemerker eller tjenestemerker for sine respektive eiere.

Oktober 2024 – versjon 1.03

© 2024 av Easee AS. Alle rettigheter forbeholdes.



Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norge
www.easee.com