


easee

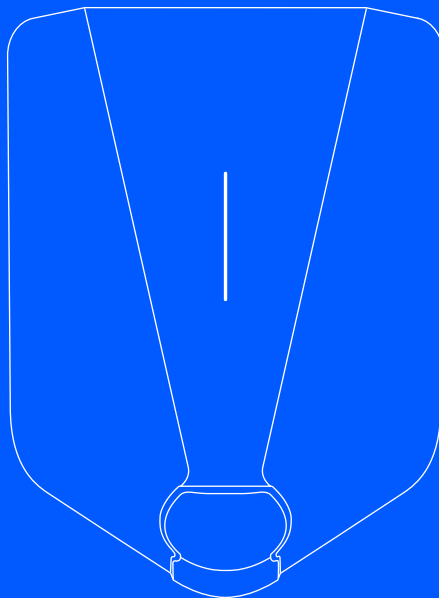

SV Användarguide

Charge Lite

Hur laddar jag?

Läs guiden Viktig produktinformation som finns i förpackningen eller på easee.com/manuals innan du använder produkten.

Drift av produkten med hjälp av Easee Appens funktioner kräver en mobil enhet med Bluetooth-stöd.

Se till att följande krav är uppfyllda innan laddaren används:

- Produkten och dess elektriska anslutning har installerats av en behörig elektriker enligt Installatörsguiden.
 - Laddaren är korrekt konfigurerad.
 - Mjukvaran uppdaterad (se [Laddarens gränssnitt](#)).
 - Om du ställt in åtkomstkontroll, lås upp den med en reg. RFID-bricka (se [Funktioner](#)) eller inaktivera den från Easee App eller det lokala gränssnittet.
1. Före användning, kontrollera att det inte finns skador, främmande föremål eller vatten på eller i kabel och kontakt.
 2. Koppla laddningskabeln till laddaren och till din elbil. Laddningen startar och anpassas automatiskt till elbilen och tillgänglig energi enligt konfigurationen.

Om bilen inte börjar ladda, kontrollera att laddningen är aktiverad i din bil och kontaktarna ordentligt anslutna. Om laddningen fortfarande inte startar, kontrollera vad som kan vara orsaken i avsnittet [Laddarens gränssnitt](#).

Smart laddning

Vissa operatörer erbjuder smart laddning som fördröjer laddning till en lämplig tidpunkt, ofta kopplat till elpris eller liknande. När smartladdning är aktiv lyser LED-remsan blå, laddningen startar inte förrän operatörens kriterier för laddning är uppfyllda. Kontakta din operatör för att få veta mer och ta reda på om de erbjuder den här tjänsten.

Dataskydd

Vid installation och anslutning till internet delar Easees laddningsrobotar automatiskt data med Easee Cloud (ägt av Easee ASA), eftersom de fungerar som IoT-enheter. Detta borgar för att Easee övervakar laddarens säkerhet, trygghet och stabilitet under dess livstid. Som en följd av detta behandlas viss personlig data, såsom användningsmönster, platskonfigurationer och enhetsidentifikatorer, för att möjliggöra laddarens smarta funktioner. Genom att använda våra laddare samtycker du till insamling och behandling av viss personlig data i enlighet med vår integritetspolicy och tillämpliga dataskyddslagar. Om du inte vill att data överförs till Easee Cloud, rekommenderar vi att du omedelbart slutar använda Easee-laddare. För mer information, vänligen se Easees integritetspolicy (<https://easee.com/en/privacy/>), som återfinns på vår webbplats.

OBS

- Typbeteckning: Easee AC Charger Platform CB-A3-2.
- Drifttemperaturen för laddaren är -30 °C till +40 °C.
- Använd inte förlängningssladdar eller adapterar ihop med produkten.

Appar & gränssnitt

Easee App

Easee App ger full kontroll över samt status för din laddare. Den är avsedd för daglig användning av dina Easee-produkter, via Easee Cloud.

För nedladdning, skanna QR-koden eller besök

easee.com/app



Lokalt gränssnitt

Det lokala gränssnittet är avsett för lokal drift av laddaren när inget internet är tillgängligt.

Läs mer om det lokala gränssnittet på:


easee.com/support/bt

Easee Portal

Verktöget Easee Portal är avsett för administration av en eller flera Easee-anläggningar; främst för anläggningsägare, installatörer, administratörer, tjänsteleverantörer och de som behöver hantera flera produkter och anläggningar från ett gränssnitt.

Gå till support.easee.com för mer info om våra gränssnitt.

Funktioner

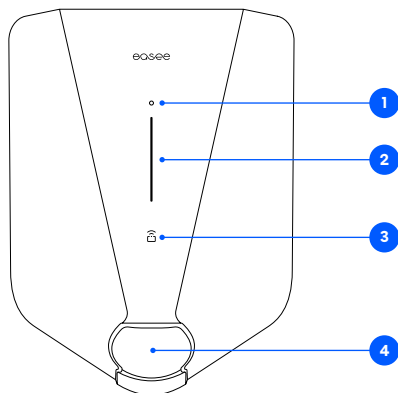

1. **Touch-knapp:** Touchknappen används för att aktivera Bluetooth. Bluetooth-anslutningen i appen gör det möjligt att använda laddaren lokalt när tillgång till internet saknas. Läs mer om det lokala gränssnittet på: easee.com/support/bt
2. **Ljusremsa:** Ljusremsan kommunicerar hela tiden laddarens status. (Se [Laddarens gränssnitt](#)).
3. **RFID:** Med den integrerade RFID-läsaren kan du styra åtkomsten till laddaren och identifiera olika användare. Använd den för att låsa upp laddaren med en Easee Key (RFID-bricka). Se vår kunskapsbas på support.easee.com och lär mer om hur du adderar och hanterar dina Easee Keys.
4. **Typ 2-uttag:** Typ 2-uttaget är helt universellt vilket innebär att du kan ladda alla typer av elfordon så länge du har rätt typ av laddningskabel. Dessutom kan du låsa fast laddningskabeln permanent och därmed känna dig trygg att den inte ska bli stulen.

OBS! Adaptrar ska inte användas på laddaren eller laddningskabeln. Laddkabeln måste ha lämpliga uttag i varje ände.

Laddningsrobotens gränssnitt

Lampbeskrivning	Status
Vit – konstant sken, endast längst ner 2 LED – huvudenhet / 1 LED – sekundära enheter	Standby
Vit – konstant sken	Bil ansluten.
Vit – pulserande sken	Laddning pågår.
Blå – konstant sken	Smartladdning aktiverad (bil ansluten).
Blå – pulserande sken	Smartladdning pågår.
Vid uppstart tänds lysdioderna en efter en. När laddaren uppdateras blinkar en eller flera lysdioder grönt.	Uppdatering av programvara (kan ta upp till 30 min) . OBS! Bilen måste kopplas bort innan en programuppdatering kan genomföras.
Vit – blinkande sken	Väntar på autentisering med en RFID-bricka. Håll RFID-taggen mot RFID-området på laddaren för att autentisera och initiera laddningen.
Vit – snabbt blinkande sken	RFID-bricka mottagen (väntar på verifiering).
Röd – blinkande ljus, med varningsljud	 WARNING Kritiskt fel! Stäng av strömmen och ta bort laddningskabeln från laddaren. Strömmen kan sen slås på igen vid behov. Den blinkande röda lampan fortsätter, men varningsljudet upphör när laddningskabeln kopplas ur. Laddaren är blockerad från vidare användning, kan inte återställas och måste bytas ut. Kontakta kundsupporten.
Röd – blinkande ljus	 WARNING Kritiskt fel! Laddaren är blockerad från vidare användning, kan inte återställas och måste bytas ut. Kontakta kundsupport.
Röd – konstant sken	Allmänt fel. Koppla ur laddningskabeln och sätt tillbaka den i laddaren. Om röda ljuset fortsätter lysa, kolla Easee App eller vår kunskapsbas ¹ för mer information.

¹ Easee kunskapsbas återfinns på easee.com/support.

Lampbeskrivning	Status
Röd - konstant sken, med varningsljud	Ledningarna är felaktigt anslutna. Kontakta en behörig elektriker.
Röd - pulserande sken	Laddaren har uppmätt en onormal temperatur och har gått in i säkert läge. Gå till vår kunskapsbas ¹ för mer information.
Gul - blinkande ljus, bara längst ner	Laddaren väntar på att konfigureras. Kontakta en certifierad elektriker.

¹ Easee kunskapsbas återfinns på easee.support.

Underhåll

Allmänt underhåll

- Se till att laddaren inte uppvisar några tecken på mekanisk skada.
- Inspektera Typ 2-uttaget visuellt för eventuellt slitage med jämna mellanrum enligt lokala föreskrifter. Om stiften är missfärgade eller skadade, kontakta en certifierad elektriker.
- Om laddningskabeln är skadad, byt ut laddningskabeln.
- Låsmekanismen bör inte röras.
- Förvara inte laddningskabeln på eller nära marken.

Rengöring

Produkten behöver inte rengöras för att fungera korrekt. Det kan dock tänkas att produkten behöver rengöras av kosmetiska skäl.

- Använd fuktig trasa och vanligt rengöringsmedel. Undvik starka kemikalier som innehåller olja eller alkohol, då detta kan missfärga platen.
- Använd inte rinnande vatten eller högtryckstvätt.

Servicedelar

Dessa är komponenterna i Charge Core-laddaren som kan bytas ut:

- Chargeberry² (i sin helhet)²
- Gummilock
- Frontkåpa

Tillverkningsdatum och serienummer

Chargeberryns tillverkningsmånad och -år samt serienummer finns på klistermärket på Typ 2-uttaget under laddarens lock. Tillverkningsdatumet visas i MM/ÅÅ-format, direkt ovanför serienumret, som är unikt för varje Chargeberry-enhet.

Tillverkningsdatumet finns i formatet DD/MM/ÅÅ i användarappen. Gå till Laddarinställningar, sedan Om, sedan Tillverkad.

PIN-kod och serienummer

Klistermärket med PIN- och serienummer tas bort av installatören och placeras i säkringslådan. Bluetooth-anslutningen till laddaren använder serienumret som namn.

Reparation

Kontakta din Easee-leverantör om din laddare behöver repareras. Öppna inte eller demontera på annat sätt Chargeberry-enheten.

Returer & reklamationer

Kontakta din distributör eller Easee Kundsupport angående retur och reklamation av din produkt.

Kundsupport

Ladda ner de senaste manualerna, hitta svar på vanliga frågor och användbara dokument och videor för din produkt på easee.com/support.

²Inga delar eller komponenter på insidan av Chargeberry är utbytbara. Chargeberry är enbart utbytbar som en komplett enhet.

Praktiska detaljer

Garanti

Enheten är fri från väsentliga fel och uppfyller lagar och regler för konsumentskydd i det land där produkten köps. All korrekt installerad Easee-maskinvara täcks av vår begränsade 3 års* garanti. Kontakta din Easee-leverantör om din laddare behöver repareras inom garantiperioden. Mer information finns på easee.com/support.

*Vissa länder kan ha utökad garanti.

För Österrike, Finland, Tyskland, Nederländerna, Schweiz:

Charge Lite är en hemmaladdare som tillverkats och utformats enbart för användning i bostäder. Charge Lite-laddaren får inte användas för annat än bostadsändamål. Bostadsanvändning innebär användning i eller runt en persons egen bostad. Charge Lite-laddaren måste alltid använda sig av en enskild persons privata anslutning till elnätet. Charge Lite-laddaren kan inte användas för att ladda elbilar där man önskar få ersättning för faktisk förbrukad el. Charge Lite laddaren kan inte användas för att beräkna denna förbrukning.

För Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Ungern:

Charge Lite är inte MID-godkänd. På vissa marknader är MID-överensstämmelse ännu inte ett krav för laddning av elbilar för vilka återbetalning förväntas eller förbrukning rapporteras som en kostnad i skattedeclarationer; kontrollera lokala bestämmelser för mer information.

Kontaktuppgifter

Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norge
Org. nr: 920 292 046

Du hittar ytterligare kontaktuppgifter för ditt land på easee.com.

Detta dokument är endast avsett för information, tillhandahålls i befintligt skick och kan komma att ändras utan att så kommuniceras på förhand. Easee ASA, med dotterbolag, tar inte på sig ansvar för informationens och illustrationernas riktighet eller fullständighet och kan inte hållas ansvariga för dina överväganden, bedömningar, beslut/frånvaro av beslut eller annat bruk av informationen i detta dokument.

Ingen del av denna publikation får återpubliceras, reproduceras, överföras eller återanvändas i någon annan form, på något sätt eller i någon form, av dig eller tredje part, såvida inte annat skriftligen avtalats med Easee eller dess dotterbolag. All tillåten användning ska alltid ske i enlighet med god sed och säkerställa att ingen skada kan orsakas Easee eller genom vilseledning av konsumenten.

Easee och Easees produkter, produktnamn, varumärken och slogans, registrerade eller ej, är Easees immateriella rättigheter och får inte användas utan skriftligt tillstånd på förhand från Easee. Övrigt nämnda produkter och tjänster kan vara märken på varor eller tjänster som tillhör respektive ägare.

Oktober 2024 – Version 1.05

© 2024 av Easee ASA. Alla rättigheter förbehållna.



Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norge
www.easee.com