


easee

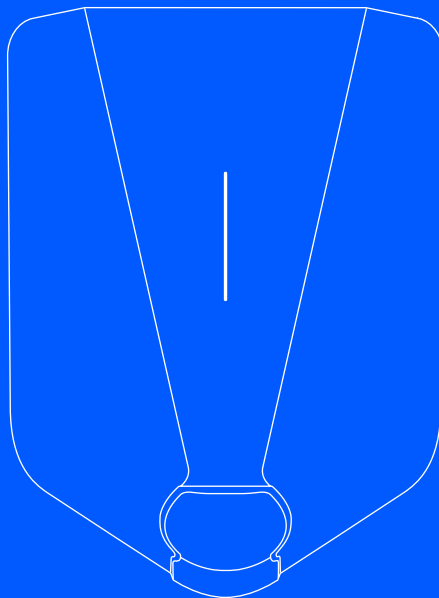

NL Installatiehandleiding

Charge Lite

Inleiding

Lees de handleiding met belangrijke productinformatie in de productverpakking of op easee.com/manuals voordat je het product installeert.

Voor de installatie van het product is een mobiel apparaat met NFC of Bluetooth vereist.

WAARSCHUWINGEN EN KENNISGEVINGEN

Een waarschuwing duidt op een situatie, gevaar, of onveilig gebruik die of dat ernstig persoonlijk letsel of zelfs fatale gevolgen kan hebben

Een kennisgeving duidt op een situatie, gevaar of onveilig gebruik die of dat tot licht persoonlijk letsel of schade aan het product kan leiden.

WAARSCHUWING.

Dit product mag alleen geïnstalleerd, gerepareerd en onderhouden worden door een bevoegde elektricien. Alle van toepassing zijnde lokale, regionale en nationale voorschriften voor elektrische installaties dienen te worden nageleefd.

Voor Oostenrijk, Finland, Duitsland, Nederland, Zwitserland:

Charge Lite is een thuislader die uitsluitend is vervaardigd en ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan om Charge Lite laders te gebruiken voor niet-huishoudelijke doeleinden. Onder huishoudelijk gebruik wordt verstaan het gebruik in of rond de eigen (huur- of koop) woning van een individu. De Charge Lite lader moet te allen tijde gebruikmaken van de privéaansluiting van een particulier op het elektriciteitsnet. Charge Lite laders mogen niet worden gebruikt voor het opladen van elektrische voertuigen waarvoor een vergoeding wordt aangevraagd op basis van het gerealiseerde verbruik van elektriciteit. De Charge Lite lader is niet geschikt voor het meten van dit verbruik.


Voor België, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk:

Charge Lite is niet MID-gecertificeerd. In sommige markten is naleving van MID nog geen vereiste voor het laden van elektrische voertuigen waarvoor verrekening wordt verwacht of verbruik als kosten worden opgegeven in de belastingaangifte; raadpleeg de lokale regels voor meer informatie.

Gegevensbescherming


Wanneer Easee Laadrobots zijn geïnstalleerd en verbonden met internet, delen ze als IoT-apparaat automatisch gegevens met Easee Cloud (eigendom van Easee ASA). Dit zorgt ervoor dat Easee de veiligheid, beveiliging en stabiliteit van de lader gedurende de hele levensduur bewaakt. Als gevolg hiervan worden bepaalde persoonsgegevens, zoals gebruikspatronen, laadlocatieconfiguraties en apparaatidentificatoren, verwerkt om de slimme functies van de lader mogelijk te maken. Door onze laders te gebruiken, stem je in met het verzamelen en verwerken van bepaalde persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als je niet wil dat gegevens naar Easee Cloud worden overgedragen, raden wij je aan onmiddellijk te stoppen met het gebruik van Easee-laders. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Easee (<https://easee.com/en/privacy/>), dat te vinden is op onze website.

Productoverzicht

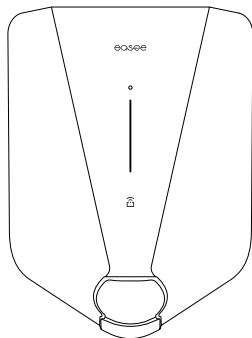


Cover

Beschermt de elektronica tegen invloeden van buitenaf.

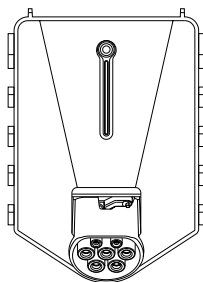

Chargeberry Lite (1,4-11 kW)

Bevat de elektronica voor het laden van het voertuig.

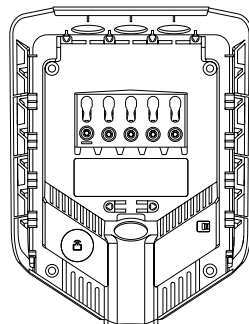

Backplate (1,4-22 kW)

Voor de bevestiging en aansluiting op de laadinfrastructuur.

Installatiekit



Trekontlasting
x 2



Blinde plug
x 3



Afdichtplug
x 2



Schroeven voor
trekontlasting en
cover (T25)
x 5



Muur-
schroeven
(T25)
x 4



Gereedschap
x 1

Technische specificaties

Algemeen

Typeaanduiding	Easee AC-lader CB-A3-2
Afmetingen	256 x 193 x 106 mm (H x B x D)
Boorgatafstand	c/c 160 x 125 mm (H x B)
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot +40 °C (gebruik voor binnen en buiten)
Gewicht	1,5 kg

Sensoren en indicatoren

Lichtstrip met leds die de status van de lader weergeven

Touch-knop

Temperatuursensoren in alle hoofdcontacten

Chargeberry technische specificaties

Maximaal laadvermogen	IT 3-fase: 3x 16 A = 6,4 kW TN 3 fase: 3x 16 A = 11 kW IT/TN 1-fase: 1x 32 A = 7,4 kW
Verbindingspunt	Type 2-aansluiting (IEC 62196-2)
Aantal fasen	1 of 3 (volledig dynamisch)
Voltage	3x 230/400V AC (±10%)
Netfrequentie	50 Hz
Ingebouwde energiemeter (±2 %)	

Backplate technische specificaties

Maximaal laadvermogen	1,4–22 kW 6 A 1 fase – 32 A 3 fase Tot 7,4 kW bij 32 A 1 fase Tot 22 kW bij 32 A 3 fase
Voltage	3x 230/400V AC (±10%)
Netfrequentie	50 Hz

Connectiviteit

Wifi 2,4 GHz b/g/n-verbinding

Easee Link RF™

Beheer het laden via de Easee App

RFID/NFC-lezer

OCPP 1.6 via onze API

Bluetooth BLE 4.2

Bescherming

Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging volgens EN IEC 61851-1:2019

Ingebouwde aardlekschakelaar voor aardlekbeveiliging 30 mA AC/6 mA apparaat voor aardlekstroomdetectie (RDC-DD) volgens IEC 62955, clause 9.9 (zie opmerking 2) Externe goedgekeurde Type-A ALS (1 fase: 2P; 3 fase 3P+N; max 40 A) is vereist.

Beschermingsgraad	IP54 (de backplate is IP22 zonder cover)
-------------------	--

Slagvastheid	IK10
--------------	------

Isolatieklasse	I
----------------	---

Vervuilingsgraad	4 (installatieomgeving)
------------------	-------------------------

EMC-classificatie	Klasse A & Klasse B
-------------------	---------------------

Overspanningscategorie	III
------------------------	-----

Installatie

Installatienetwerk	TN, IT of TT (automatisch gedetecteerd)
--------------------	---

Installatie stroomonderbreker	Max 40 AKortsluitstroom beperkt tot 10 kA
-------------------------------	---

Kabeldoorsnede	Koperdraad, tussen 2,5 en 16 mm ² : 1 fase 32 A: 4,0 mm ² tot 16 mm ² 3 fase 16 A: 2,5 mm ² tot 16 mm ² De aarddraad moet een gelijkmatige of grotere diameter hebben dan de fasedraad. Gebruik een zo groot mogelijke draaddoorsnede om de locatie toekomstbestendig te maken.
----------------	--

Kabeldiameter	8–22 mm
---------------	---------

Lengte kabelstrip	5 Nm
-------------------	------

Lengte kabelstrip	12 mm
-------------------	-------

Opmerkingen

1. Laadstation is modus 3-apparatuur.

2. Ga voor meer informatie over de RDC-DD naar [RDC-DD Functionele beschrijving](#)

De installatie plannen

Voordat je met de installatie begint, is het belangrijk om rekening te houden met zowel de huidige als toekomstige laadbehoeften, zodat het systeem in de toekomst eenvoudig kan worden uitgebreid.

Voor een optimaal resultaat

- We adviseren altijd een 3-fase installatie indien mogelijk, om het systeem toekomstbestendig te maken.
- Gebruik indien mogelijk de grootste goedgekeurde kabeldoorsnede (zie de [Technische specificaties](#)).
- Overweeg de installatie van Easee Ready backplates indien de aanschaf van meer Laders in de toekomst gepland staat.
- Om overbelasting van de hoofdzekering te voorkomen, kan de Easee Equalizer worden gebruikt voor dynamische load balancing. De maximale stroomwaarde kan ook tijdens de configuratie naar wens worden ingesteld.

ALS's

Easee Charge Lite moet worden geïnstalleerd met een externe Type-A ALS aan de voorkant van elk laadpunt.¹ Easee Charge Lite schakelt de voeding uit bij DC-foutstromen van meer dan 6 mA en biedt in combinatie met een extern type-A een gelijkwaardige bescherming tegen DC-foutstromen als een ALS type-B. De interne DC-foutbeveiliging wordt automatisch getest bij het opstarten, tussen elke laadsessie door of ten minste elke 24 uur.

De externe ALS wordt niet meegeleverd met de lader en moet voldoen aan één van de volgende standaarden:

- EN 61009-1
- EN 61008-1
- EN 62423
- EN 60947-2

Overstroom

Easee Charge Lite moet worden geïnstalleerd met een externe overstroombeveiliging aan de voorkant van elk oplaadpunt. De externe overstroombeveiliging wordt niet meegeleverd met de lader en moet voldoen aan één van de volgende standaarden:

- EN 61009-1
- EN 60898
- EN 60947-2
- EN 60269

Een gecombineerde ALS en overstroombeveiliging (RCBO), volgens EN 61009-1, is doorgaans de keuze die Easee aanbeveelt voor een veilige, gebruiksvriendelijke en kostenefficiënte installatie.

LET OP

- ALS's moeten alle geleiders onder spanning uitschakelen.
- Gebruik de Installer App en diagnosetool voor een handmatige controle en initialisatie van de ALS-test.

Speciale opmerkingen

- De apparatuur is bedoeld voor onbeperkte toegang.
- Het laadstation is modus 3-apparatuur.
- De Charge Lite kan niet op dezelfde site worden geïnstalleerd als een Easee Charge. De maximale installatie is drie Charge Lite per site.
- **Pincode:** De pincode is vereist voor installatie en bevindt zich aan de voorkant van de Chargeberry. We raden aan om de pincode veilig te bewaren, bijvoorbeeld in de meterkast.
- **Site Key:** Tijdens de installatie moet een Site Key worden gebruikt om de Laders toe te wijzen aan de juiste locatie in de Easee Cloud. Een Site Key wordt automatisch gegenereerd wanneer je een nieuwe laadlocatie aanmaakt in de Easee Installer-app of kan worden verkregen door een nieuwe laadlocatie aan te maken op portal.easee.com.

¹ Easee zal de standaarden blijven uitdagen en ervoor blijven vechten dat nieuwe en veiligere technologie terrein kan winnen. Tot nader order is een externe ALS vereist.

KENNISGEVING

Dit apparaat kan elektromagnetische uitstraling uitzenden, waaronder hoogfrequente elektromagnetische straling.

Uw huis, elektriciteitsnet en elektrisch voertuig

De Lader past zich automatisch aan het elektriciteitsnet, de elektrische auto en het vermogen van de elektrische installatie aan. In de tabel zie je welk laadeffect je kunt verwachten van je installatie en situatie. De tabel is uitsluitend bedoeld als richtlijn.

KENNISGEVING

Het type installatie en de kabeldoorsnede moeten worden bepaald door een bevoegde elektricien in overeenstemming met de geldende lokale, regionale en nationale voorschriften voor elektrische systemen.

Laden	Laadvermogen (Charge Lite)	
Ampère (A)	1 fase (kW)	3 fase (kW) ²
6	1,4	4,1
8	1,8	5,5
10	2,3	6,9
13	3,0	9
16	3,7	11
20	4,6	-
25	5,8	-
32	7,4	-

Hangslot

Het is mogelijk om de elektronica af te sluiten met een hangslot. Dit zorgt voor een extra beveiliging (hangslot is niet inbegrepen).

Maximale totale hoogte van het hangslot	56 mm
Beugelhoogte (buitenmaat)	19 - 20 mm
Beugeldikte	3,2 - 4 mm

Productiedatum en serienummer

De maand en het jaar van fabricage en het serienummer van de Chargeberry staan op de sticker op de Type-2-aansluiting onder het deksel van de lader. De productiedatum wordt weergegeven in MM/JJ-format, direct boven het serienummer, en is uniek voor elke Chargeberry-unit.

De productiedatum is te vinden in het format DD/MM/JJ in de gebruikersapp. Ga naar Laderinstellingen, vervolgens Over en dan naar Gefabriceerd.

PIN- en serienummer

De PIN- en serienummersticker wordt door de installateur verwijderd en in de meterkast geplaatst. De Bluetooth-verbinding met de lader gebruikt het serienummer als naam.

² Voorbeeld voor 400 V TN, afwijkende waarden voor andere nettypen.


Instructies voor de installatie

WAARSCHUWING

Werk altijd met de stroom uitgeschakeld en volgens de lokale voorschriften. Wees uiterst voorzichtig en volg de instructies nauwkeurig op.

1 Laadrobot Openen

- 1 Buig het onderste deel van de rubberen cover naar beneden en steek de twee uiteinden van het meegeleverde gereedschap in de twee openingen aan de onderkant van de cover.
- 2 Trek aan het gereedschap totdat de cover loskomt en verwijder hem.
- 3 Pak de Type 2-aansluiting vast en duw hem met veel kracht omhoog totdat de Chargeberry loskoppelt. Zorg ervoor dat je het kabelvergrendelingsmechanisme niet aanraakt.

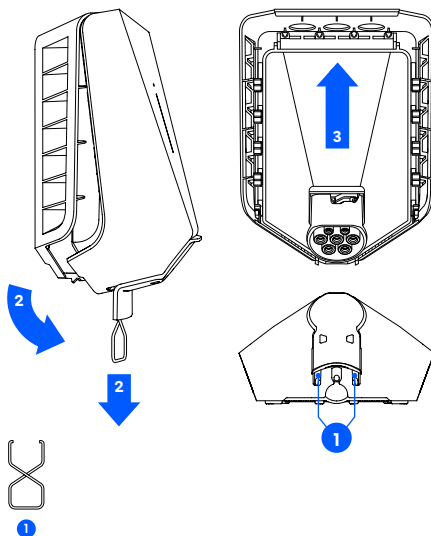


2 Backplate Montage

- 1 Bevestig de backplate aan een stevige, niet-geperforeerde muur of constructie met voldoende draagvermogen met behulp van de 4 muurschroeven meegeleverd in de montage-set. Gebruik geschikte muurpluggen voor montage en volg de lokale voorschriften voor de aanbevolen installatiehoogte.

⚠ WAARSCHUWINGEN

- De installatiewand hoort de gehele achterkant van het product te dekken. Als dit niet mogelijk is, maak dan gebruik van de Easee Mount.
- De backplate mag niet worden blootgesteld aan direct regen, direct zonlicht of explosieve gassen. Een fysieke barrière wordt aanbevolen om de lader te beschermen.
- Installeer de lader op een hoogte van 130-140 cm, met een hoek van maximaal +/- 3 graden ten opzichte van de verticaal. Aanbevolen installatiehoogtes voor toegankelijkheid: 80-95 cm.

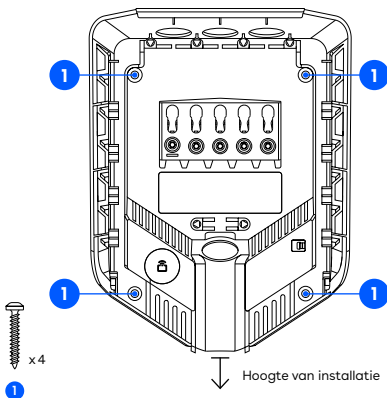


3 Zekeringkast / behuizing Toevoegen van externe bescherming

Op elke backplate van de Charge Lite is een externe Type A ALS-bescherming vereist. De ALS moet voldoen aan de voorschriften en eisen die vermeld staan in [De installatie plannen](#).


LET OP

Als u meerdere laadpunten op dezelfde locatie wilt plaatsen, is er voor elke Charge Lite lader de vereiste externe ALS Type A-beveiliging nodig. Voorbeelden zijn te vinden op [support.easee.com](#).

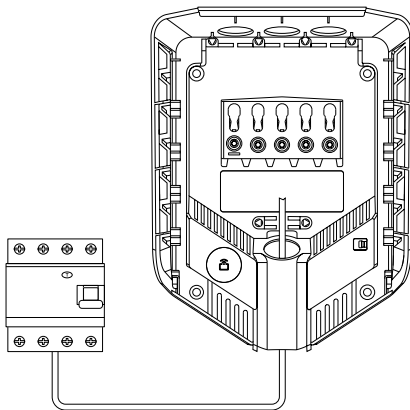

4 Backplate Voorbereiding

- 1 Kort de afdichtingsplug in zodat deze op de kabel past. Het gat moet iets kleiner zijn dan de kabel om een goede afsluiting te garanderen.
- 2 Steek de kabel door een van de 4 kabeldoorvoeropeningen en bevestig deze met de meegeleverde trekcontlasting aan de backplate.
- 3 Sluit alle kabelinvoergaten die niet worden gebruikt met de meegeleverde blinde afdichtpluggen.

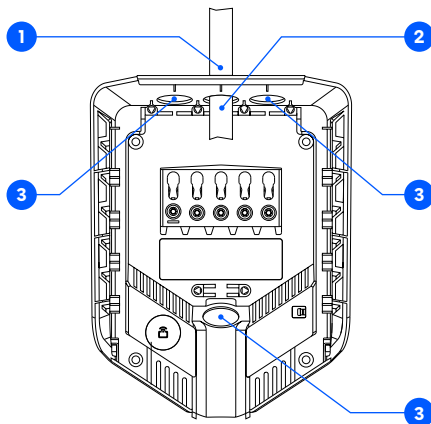

1



2



3


5 Backplate

Bekabeling

- 1 Strip elke kabel zodat 12 mm koper op elke kabel zichtbaar wordt. Als de kabel flexibele geleiders heeft, gebruik dan adereindhulzen om de verbinding te maken. Gebruik geschikt gereedschap om ze aan te drukken.
- 2 Draai de schroefklem vast met een torque van 5 Nm.


LET OP

- We raden aan om de bestaande kleurcodes te volgen die in de installatie worden gebruikt. De kleuren van de draden kunnen afwijken van de afbeeldingen, afhankelijk van de nationale standaarden. De afbeeldingen in deze handleiding volgen de IEC 60446-norm.
- Zorg ervoor dat de draden goed zijn aangesloten en vastgedraaid voordat je de stroom inschakelt. Test dit door aan elke draad te trekken.
- De aarddraad moet een gelijkmatige of grotere diameter hebben dan de fasedraad.

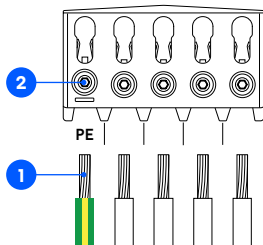


TN/TT 3 fase

(3x 230/400 V)

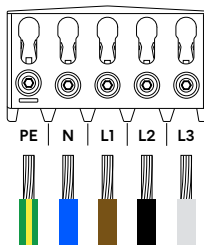


IT/TT 3 fase

(3x 230 V)

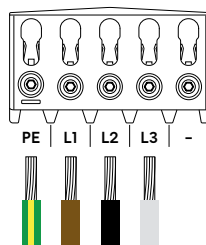


TN 1 fase

(230 V)

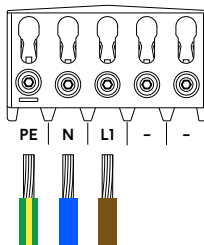

IT/TT 1 fase

(230 V)

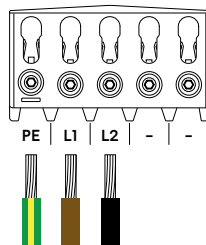

6 Backplate Configureren

- 1 Scan de QR-code om de Installer-app te downloaden en maak een gratis account aan.

LET OP

De telefoon dient ofwel NFC ofwel Bluetooth te ondersteunen.




easee.com/installer-app

- 2 Selecteer één van de twee laadlocatie-instellingen in de Installer-app:

Nieuwe laadlocatie aanmaken: Als dit een volledig nieuwe laadlocatie is, selecteert u "Nieuwe laadlocatie aanmaken". Voer de installatiegegevens in, volg de instructies op het scherm en keer daarna terug naar deze handleiding.

Bestaande laadlocatie bijwerken: Als er al één of meer Laadrobots geïnstalleerd zijn op een laadlocatie, of als deze is aangemaakt door een operator (Easee Charge), selecteert u "Bestaande laadlocatie bijwerken" en zoekt u naar het adres van de laadlocatie. Selecteer op "Laadlocatie-overzicht" het elektrisch netwerk waaraan u de backplate wilt toevoegen en selecteer "Voeg nog een backplate toe". Volg de instructies op het scherm en keer daarna terug naar deze handleiding.

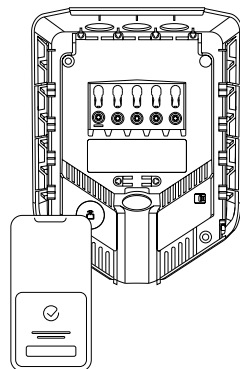

7 Chargeberry

Vastmaken



⚠ WAARSCHUWING

Er moeten isolatietesten worden uitgevoerd voordat er een Chargeberry in de backplate wordt geïnstalleerd. Als u de isolatie van het elektrisch netwerk test terwijl de Chargeberry in de backplate is geïnstalleerd, kan dit de elektronica beschadigen of de uitlezing negatief beïnvloeden.

- 1 Schakel de stroom in. De klemmen van de backplates staan nu elektrisch onder spanning.
- 2 Verwijder de sticker met PIN-code en bevestig deze aan de binnenkant van de zekeringkast, of een andere veilige plaats om deze te bewaren.
- 3 Plaats de Chargeberry zodat deze in de sleuven op de backplate in het midden van de installatie past.
- 4 Als de Chargeberry in de baan zit, druk hem krachtig naar beneden totdat u een "KLIK" hoort.

LET OP

U hoeft de aansluitpunten van de Chargeberry of de backplate niet aan te raken tijdens het installeren of verwijderen van de Chargeberry.

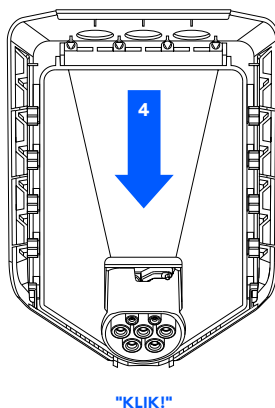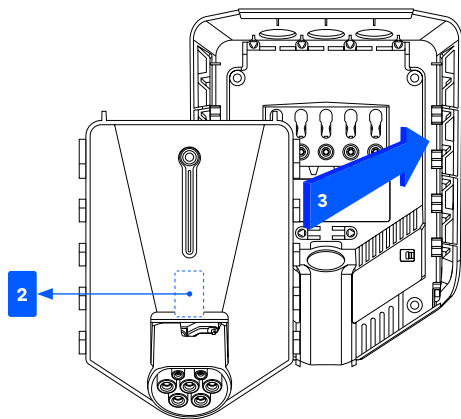


8 Cover

Sluiten

Voordat u de cover sluit, is het mogelijk om de Chargeberry te vergrendelen met een hangslot (zie [De installatie plannen](#)).


- 1 Hang de cover aan de bovenkant van de backplate en laat deze op zijn plaats vallen.
- 2 Druk op de onderkant van de cover totdat u een klik hoort.
- 3 Buig het onderste deel van de rubberen cover naar beneden.

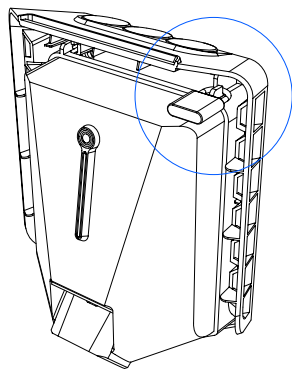


4

- 4 Draai de schroef van de cover in de onderkant van de lader, zodat de cover vastgezet wordt.
OPMERKING! De vergrendelingsschroef is noodzakelijk om de frontcover vast te zetten en om de lader te beschermen tegen blootstelling.
- 5 Sluit de rubberen cover. Als de kabel vanaf de onderkant wordt ingevoerd, kunt u een passend gat in de rubberen cover maken voor een nette installatie.

De lader is nu klaar om getest te worden volgens de lokale regelgeving. Eenmaal voltooid, kan het eigendom worden overgedragen aan de eigenaar via de Installer App.

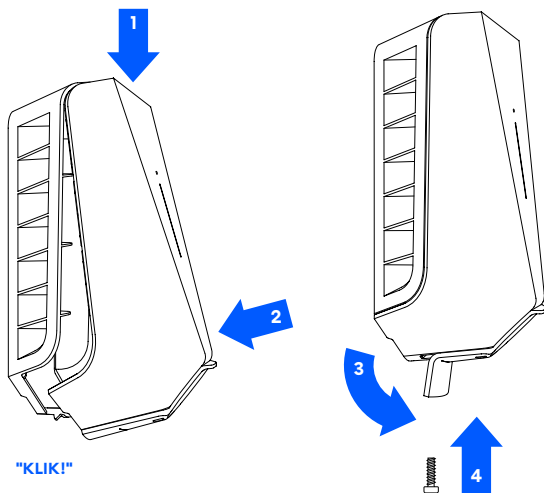

Funcities

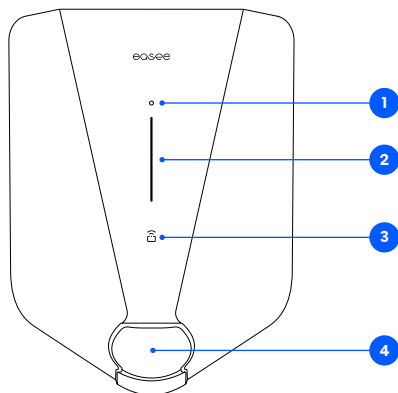

1. **Touch-knop:** De touch-knop wordt gebruikt om Bluetooth te activeren. Met Bluetooth-verbinding in de app kan de lader lokaal bediend worden wanneer er geen internet beschikbaar is. Lees meer over de lokale interface op: easee.com/support/localinterface easee.com/support/bt
2. **Lichtstrip:** De lichtstrip communiceert te allen tijde de status van de Lader-interface. (Zie [Lader-interface](#)).
3. **RFID-lezer:** De geïntegreerde RFID-lezer maakt toegangscontrole van de Lader en identificatie van verschillende gebruikers mogelijk. Je kunt deze gebruiken om de lader te ontgrendelen met een Easee Key. Bekijk onze kennisbank op support.easee.com voor meer informatie over het toevoegen en beheren van je Easee Keys.
4. **Type-2 aansluiting:** Het Type 2-stopcontact is volledig universeel en stelt je in staat om elk type elektrisch voertuig op te laden met behulp van de juiste oplaadkabel. Verder is het mogelijk om de laadkabel permanent te vergrendelen, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over diefstal.

OPMERKING: Adapters mogen niet worden gebruikt op de lader of de oplaadkabel. De oplaadkabel moet geschikte stopcontacten aan elk uiteinde hebben.

Laadrobotinterface

Beschrijving van de lampen	Status
Wit – constant licht, alleen aan de onderkant. 2 leds – master eenheid / 1 led – secundaire eenheden.	Stand-by
Wit – constant licht.	Auto aangesloten.
Wit – pulserend licht.	Bezig met laden.
Blauw – constant licht.	Slim laden ingeschakeld (auto aangesloten).
Blauw – pulserend licht.	Bezig met slim laden.
Bij het opstarten gaan de leds één voor één aan. Zolang de lader bezig is met updaten, knipperen één of meer leds groen.	Bezig met software updaten (updaten kan tot 30 minuten duren). LET OP! De auto moet worden losgekoppeld voordat een software-update kan worden voltooid.
Wit – knipperend licht.	Wachten op authenticatie door een RFID-sleutel. Houd de RFID-sleutel tegen de RFID-lezer van de Lader om te verifiëren en het laden te starten.
Wit – snel knipperend licht.	RFID-sleutel ontvangen (wachten op sleutelverificatie).
Rood – knipperend licht, met waarschuwingsgeluiden.	 WAARSCHUWING. Kritieke fout! Schakel de stroom uit en verwijder de laadkabel uit de Lader. De stroom kan indien nodig weer worden ingeschakeld. Het knipperende rode lampje blijft branden, maar het waarschuwingsgeluid stopt wanneer de laadkabel wordt losgekoppeld. De lader is geblokkeerd voor verder gebruik, kan niet worden gereset en moet vervangen worden. Neem contact op met de klantenservice.
Rood – knipperend licht.	 WAARSCHUWING. Kritieke fout! De lader is geblokkeerd voor verder gebruik, kan niet worden gereset en moet vervangen worden. Neem contact op met de klantenservice.

Beschrijving van de lampen	Status
Rood – constant licht.	Algemene fout. Koppel de laadkabel los en sluit hem weer aan op de Lader. Als het rode lampje aanhoudt, kijk dan in de Easee App of in onze kennisbank ³ voor meer informatie.
Rood – constant licht, met waarschuwingsgeluiden.	Draden zijn verkeerd aangesloten.
Rood – pulserend licht.	De Lader heeft een abnormale temperatuur gemeten en is in veilige modus gegaan. Ga naar onze kennisbank ³ voor meer informatie.
Geel – knipperend licht, alleen aan de onderkant.	De Lader wacht om te worden geconfigureerd.

³ De Easee openbare kennisbank is te vinden op support.easee.com.

De informatie in dit document is alleen voor informatieve doeleinden, wordt zo geleverd en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Easee ASA, inclusief haar dochterondernemingen, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie en illustraties, en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor uw overwegingen, beoordelingen, beslissingen of het ontbreken daarvan of ander gebruik van de informatie in dit document.

Geen enkel deel van deze publicatie mag opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, overgedragen of hergebruikt in enige andere vorm, op welke wijze of in welke vorm dan ook, voor eigen gebruik of voor gebruik door derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Easee of haar dochterondernemingen. Elk toegestaan gebruik moet altijd gebeuren in overeenstemming met goede praktijken en ervoor zorgen dat er geen schade kan worden toegebracht aan Easee of door misleiding van de consument.

Easee en producten, productnamen, handelsmerken en slogans van Easee, al dan niet geregistreerd, zijn intellectueel eigendom van Easee en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easee worden gebruikt. Alle andere genoemde producten en diensten kunnen handelsmerken of dienstmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

Oktober 2024 – Versie 1.05
© 2024 door Easee ASA. Alle rechten voorbehouden.